


VBS 711

**ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 3 PIECES INOX A BRIDES PN40
GAMME PERFORMANCE**

Certificat 3.1

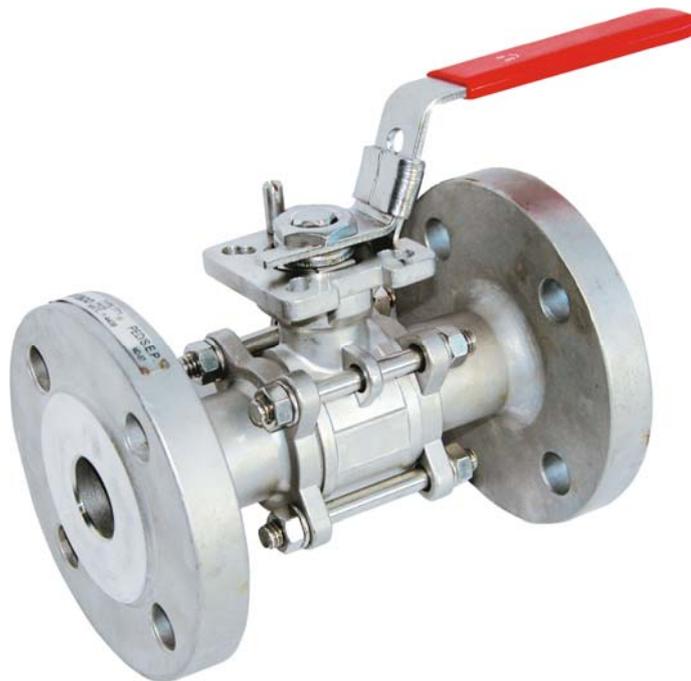

Lloyd's
Register
ISO 9001 : 2015



Lloyd's
Register
PED/2014/68/UE



Dimensions : DN 15 à 100 mm
Raccordement : A brides PN40 R.F.
Température Mini : - 30°C
Température Maxi : + 220°C
Pression Maxi : 40 Bars
Caractéristiques : Motorisable (montage direct)
Sièges PTFE chargés inox
Axe inéjectable
Atex

Matière : Acier inox ASTM A351 CF8M

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 3 PIECES INOX A BRIDES PN40 GAMME PERFORMANCE

CARACTERISTIQUES :

- Passage intégral
- Axe inéjectable
- Presse étoupe avec rattrapage de jeu par rondelles élastiques
- Système antistatique du DN15 au 32, double système antistatique (bille entre axe-corps et axe-sphère) du DN40 au 100
- Sièges PTFE chargés inox
- Poignée cadenassable
- Gaine de poignée bleue en option
- Motorisable avec montage direct (Platine ISO 5211)
- Modèle 3 pièces

UTILISATION :

- Industries chimiques et pharmaceutiques, industries pétrochimiques, installations hydrauliques, air comprimé
- Vapeur : 18 Bars maximum
- Tenue au vide 10^{-2} torr
- Températures mini et maxi admissibles Ts : -30°C à + 220°C
- Pression maxi admissible Ps : 40 bars (voir courbe)

GAMME :

- Robinet à tournant sphérique 3 pièces à brides, corps acier inox **Ref. 711** du DN 15 au DN 100
- Gaine de poignée bleue **Ref. 9830432-9830436** du DN 15 au DN 100


RACCORDEMENT :

- A brides R.F. PN40

**ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 3 PIECES INOX A BRIDES PN40
GAMME PERFORMANCE**


COURBE PRESSION / TEMPERATURE :

Pression (Bar)

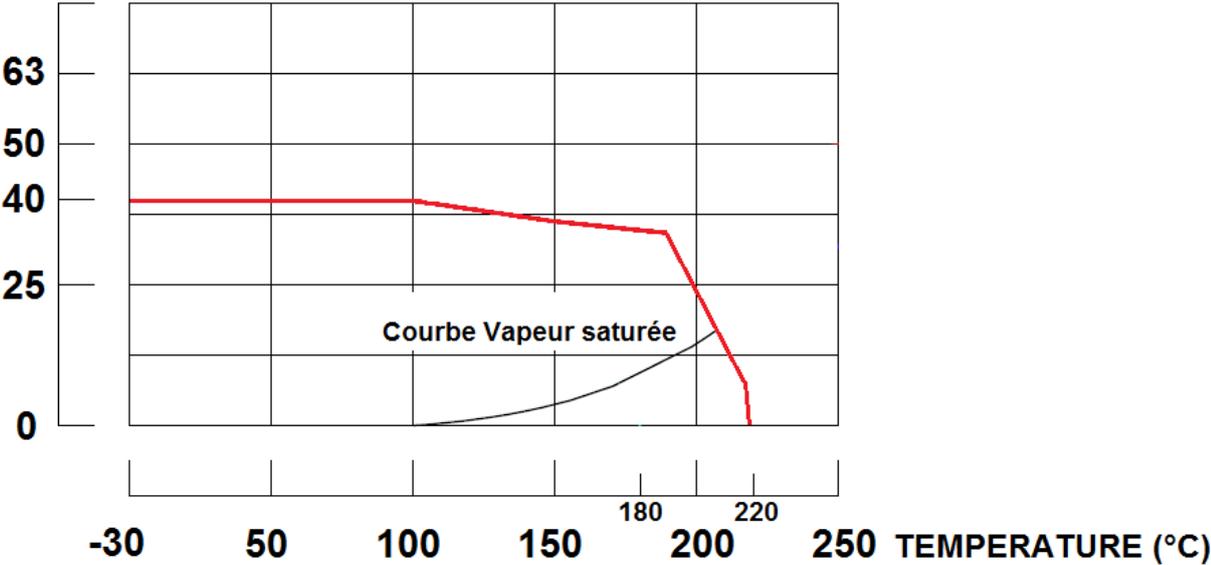

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 3 PIECES INOX A BRIDES PN40 GAMME PERFORMANCE

NOMENCLATURE :


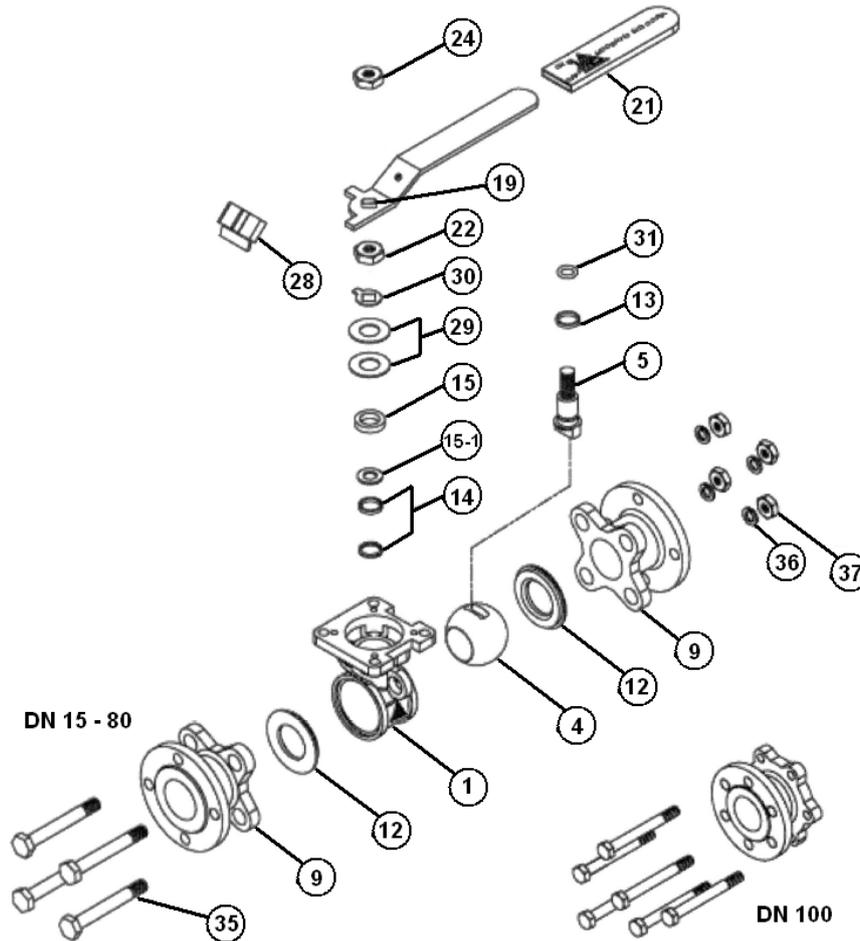


| Repère | Désignation | Matériaux |
|--------|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | Corps | ASTM A351 CF8M |
| 4 | Sphère | |
| 5 | Axe | Inox AISI 316 |
| 9 | Embouts | ASTM A351 CF8M |
| 12* | Siège | PTFE chargé 50% inox AISI 316 |
| 13* | Bague | PTFE chargé 25% Grafoil |
| 14* | Presse étoupe | PTFE chargé 25% Grafoil |
| 15-1* | Garniture P.E. | PTFE chargé 15% Grafoil |
| 15 | Entretoise | Inox AISI 304 |
| 19 | Poignée | |
| 21 | Gaine poignée | Plastique |
| 22 | Ecrou presse étoupe | Inox AISI 304 |
| 24 | Ecrou poignée | |
| 28 | Système de cadenasage | |
| 29 | Rondelles élastiques | Inox AISI 301 |
| 30 | Rondelle frein | Inox AISI 304 |
| 31* | Joint d'axe torique | FKM |
| 35 | Tirant | Inox AISI 304 |
| 36 | Rondelle de tirants | |
| 37 | Ecrou de tirant | |



(* : Compris dans le kit joints)

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 3 PIECES INOX A BRIDES PN40 GAMME PERFORMANCE

DIMENSIONS (en mm) :

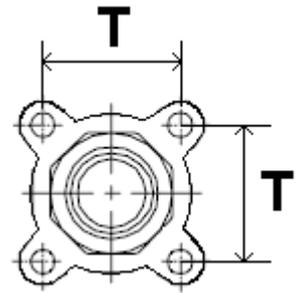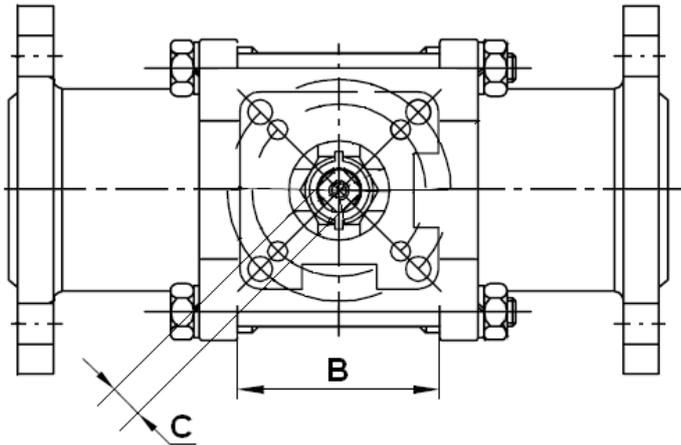


DN 15 – 80

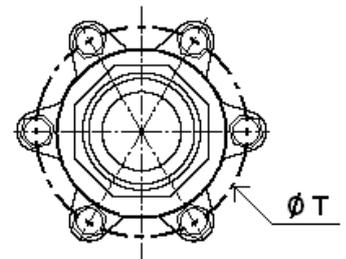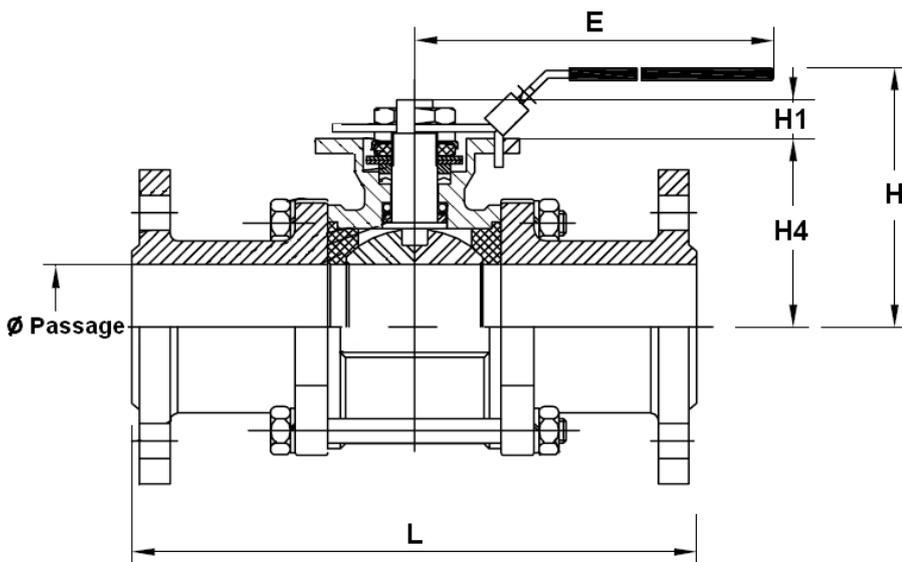

DN 100


| Ref. | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|------|---------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 711 | Ø Passage | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 |
| | B | 22.5 | 27.5 | 34 | 42.5 | 52 | 63.5 | 85.5 | 102 | 129 |
| | E | 112 | 112 | 136 | 185 | 197.9 | 197.9 | 264 | 264 | 325 |
| | H | 73 | 80.8 | 90.5 | 98.7 | 115.3 | 124 | 155 | 208.5 | 216.7 |
| | H1 | 8.5 | 8.5 | 11.4 | 11.4 | 14 | 13.7 | 18 | 18 | 23 |
| | H4 | 37 | 45 | 53.5 | 59 | 74.8 | 83.5 | 108.8 | 118.3 | 153.8 |
| | C | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 |
| | T | 31 | 35 | 41 | 49 | 59 | 71 | 91 | 107 | 195 |
| | Poids (en Kg) | 2.04 | 2.9 | 3.66 | 5.4 | 6.76 | 9.75 | 15.36 | 21.33 | 36.70 |

Dimensions de l'axe :

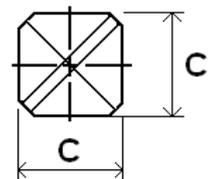

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 3 PIECES INOX A BRIDES PN40 GAMME PERFORMANCE


DIMENSIONS PLATINE ISO ET AXE (en mm) :

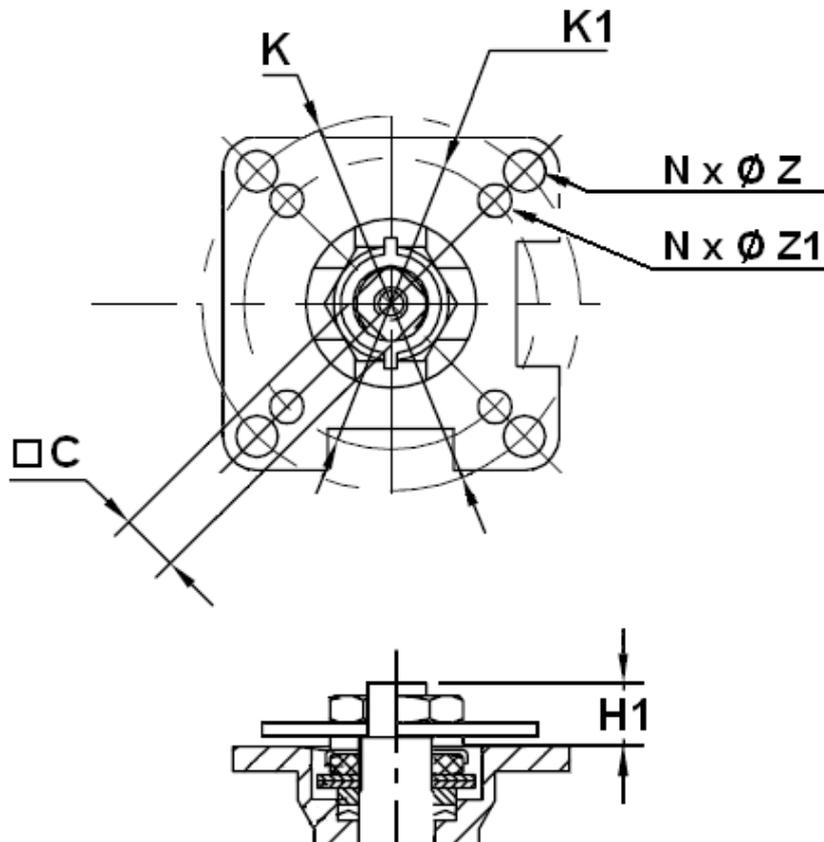

| Ref. | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 711 | C | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 |
| | H1 | 8.5 | 8.5 | 11.4 | 11.4 | 14 | 13.7 | 18 | 18 | 23 |
| | Ø K | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 102 | 102 | 102 |
| | ISO | F05 | F05 | F05 | F05 | F07 | F07 | F10 | F10 | F10 |
| | N x Ø Z | 4 x 7 | 4 x 7 | 4 x 7 | 4 x 7 | 4 x 9 | 4 x 9 | 4 x 11 | 4 x 11 | 4 x 11 |
| | Ø K1 | 36 | 36 | 36 | 36 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 |
| | ISO 1 | F03 | F03 | F03 | F03 | F05 | F05 | F07 | F07 | F07 |
| | N x Ø Z1 | 4 x 6 | 4 x 6 | 4 x 6 | 4 x 6 | 4 x 7 | 4 x 7 | 4 x 9 | 4 x 9 | 4 x 9 |

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 3 PIECES INOX A BRIDES PN40 GAMME PERFORMANCE

DIMENSIONS BRIDES (en mm) :

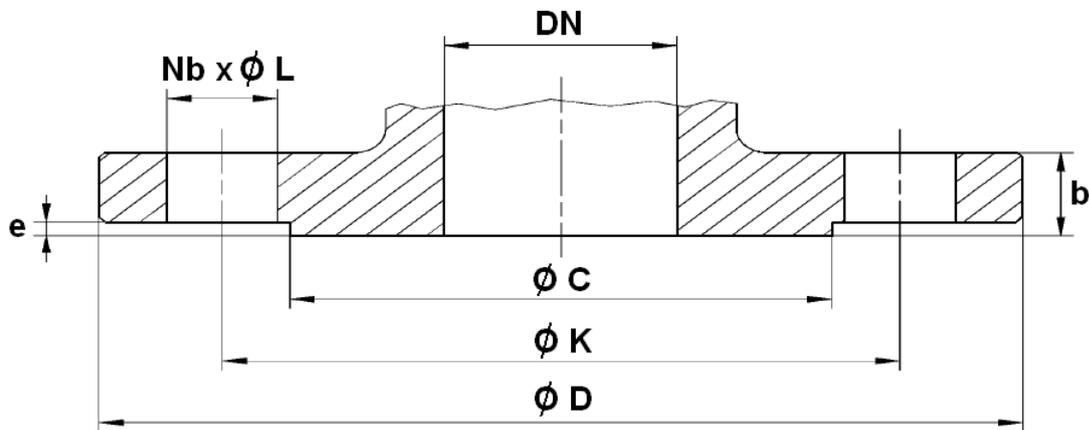

| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ø C | 45 | 58 | 68 | 78 | 88 | 102 | 122 | 138 | 162 |
| Ø D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 |
| Ø K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 |
| Nb x Ø L | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 18 | 4 x 18 | 4 x 18 | 8 x 18 | 8 x 18 | 8 x 22 |
| b | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 |
| e | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

**ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 3 PIECES INOX A BRIDES PN40
GAMME PERFORMANCE****COUPLES DE MANŒUVRE (en Nm sans coefficient de sécurité) :**

| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---------------|-----|------|----|----|----|----|----|----|-----|
| Couple (Nm) | 7.6 | 14.5 | 21 | 25 | 35 | 60 | 80 | 88 | 190 |

COUPLES DE SERRAGE DES TIRANTS (en Nm) :

| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| Couple (Nm) | 6.9 | 9.8 | 9.8 | 11.8 | 15.7 | 20.6 | 54.9 | 73.5 | 94.1 |

COEFFICIENT DE DEBIT Kvs (M3 / h) :

| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|--------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Kvs (m3/h) | 31.3 | 57.9 | 94.3 | 157.9 | 227.9 | 414.8 | 720.2 | 1091 | 1754 |

NORMALISATIONS :

- Fabrication suivant la norme ISO 9001 :2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : CE N° 0038
Catégorie de risque III Module H
- Certificat 3.1 sur demande
- Construction suivant la norme EN 12516
- Tests d'étanchéité suivant la norme EN 12266-1, Taux A
- Brides R.F. suivant la norme EN 1092-1 PN40
- Platine suivant la norme ISO 5211
- Ecartement suivant la norme EN 558 série 1 (NF 29355 DIN 3202 F1)
- ATEX Groupe II Catégorie 2 G/2D Zone 1 & 21 Zone 2 & 22 (marquage en option) selon directive 2014/34/UE
- Etanchéité à l'axe selon la norme TA LUFT VDI 2440/3.3.1.3

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

**ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 3 PIECES INOX A BRIDES PN40
GAMME PERFORMANCE****INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE MAINTENANCE****AVANT MONTAGE :**

Les tuyauteries doivent être parfaitement nettoyées et exemptes de toutes impuretés pouvant endommager les étanchéités et la sphère. Les tuyauteries doivent être parfaitement alignées et leur supportage suffisamment dimensionné afin que les vannes ne supportent aucune contrainte extérieure.

Le serrage des embouts doit être réalisé avec des outils adéquats afin de ne pas endommager les embouts. Le couple nécessaire à l'assemblage ne doit pas provoquer de tensions ni déformations de la structure des embouts.

MONTAGE DE LA PARTIE CENTRALE

Lors du montage de la partie centrale de la vanne, il est impératif de respecter le couple de serrage indiqué dans le tableau ci-dessous. Le serrage des tirants doit se faire en croix.

COUPLES DE SERRAGE DES TIRANTS (en Nm) :

| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| Couple (Nm) | 6.9 | 9.8 | 9.8 | 11.8 | 15.7 | 20.6 | 54.9 | 73.5 | 94.1 |

NETTOYAGE ET ESSAIS

Les vannes resteront ouvertes pendant l'opération de nettoyage des tuyauteries pour ne pas avoir d'impuretés entre la sphère et le corps.

Les essais sous pression de l'installation doivent être effectués lorsque la tuyauterie est parfaitement propre.

Les essais se font vanne partiellement ouverte. La pression d'essai ne doit pas dépasser les caractéristiques de la vanne et conformément à la norme EN 12266-1.

MAINTENANCE

Il est recommandé de faire une manœuvre complète (ouverture, fermeture) de la vanne 1 à 2 fois par an.

Lors d'une intervention sur la vanne, s'assurer que la tuyauterie n'est plus sous pression, qu'il n'y a plus d'écoulement dans la tuyauterie, que celle-ci est isolée. Vidanger tout fluide dans la tuyauterie. La température doit être suffisamment basse pour pouvoir effectuer l'opération sans risque. Si le fluide véhiculé est corrosif, inerte l'installation avant intervention.

Lors de la mise sous pression :

Si une fuite est détectée entre le corps et les embouts, pratiquer un resserrage en tenant compte des couples indiqués dans le tableau "couple de serrage des tirants"

Si une fuite est détectée au niveau du presse-étoupe, resserrer celui-ci jusqu'à la parfaite étanchéité en exerçant un serrage adéquat de la garniture de presse-étoupe.

OPERATION DE MAINTENANCE EN ATELIER**REPLACEMENT DES JOINTS DE SIEGE ET DE PRESSE ETOUPE**

La partie centrale de la vanne doit être désolidarisée des embouts.

Mettre la sphère en position semi ouverte et retirer les sièges.

Mettre la vanne en position fermée pour sortir la sphère. Vérifier que la surface d'étanchéité de la sphère ne présente ni impacts ni rayures profondes. Dans le cas de rayures profondes ou d'impacts important, le remplacement de la sphère s'impose.

Nettoyer soigneusement l'intérieur du corps de la vanne afin d'enlever tous les dépôts et impuretés pouvant se trouver dans le corps de la vanne.

Pour le remplacement de la garniture de presse-étoupe, démonter la poignée, desserrer l'écrou de fouloir, extraire l'axe par l'intérieur de la vanne.

Nettoyer le puits de presse-étoupe.

Remonter les bagues de glissement sur l'axe, introduire l'axe par l'intérieur de la vanne, repositionner les bagues de presse-étoupe avec le fouloir, remettre les rondelles élastiques, l'écrou de fouloir et la poignée.

Placer l'axe en position vanne fermée et repositionner la sphère.

Mettre ensuite la sphère en position ouverte et remonter les sièges.

Replacer le corps sur l'installation, serrer les tirants en respectant le couple de serrage des tirants.

Les essais sous pression effectués lors de la remise en service seront réalisés de la même manière que lors de la première mise en place.